
リーディングエッジ ホームジム DX LE-VKR1

取扱い説明書

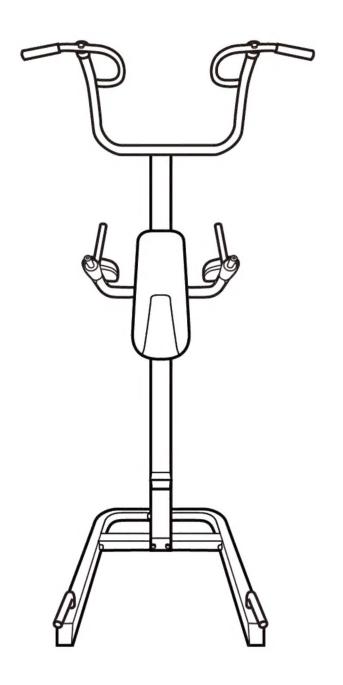

輸入販売元:株式会社 eSPORTS 〒500-8353 岐阜県岐阜市六条東 1-2-4 お客様相談窓口 (email) info@esports.co.jp

商品の組立及び使用に関する諸注意

この度は、本製品をお買い上げいただき誠に有難うございます。本製品を使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。この取扱説明書はお 読みいただいた後も大切に保管してください。

- ▲取扱説明書の注意事項に従わない場合、重大な怪我や事故につながる場合がございます。所有者様は 全ての使用者が正しく製品を使用するように監督ください。説明書の指示に従わない使用での破損や事 故の責任は負いかねます。
- ▲本製品は家庭用です。不特定多数の方が使用される施設や業務用途ではご使用いただけません。
- ▲本製品の耐荷重量は 150kg です。必ず耐荷重以内でご使用ください。
- ▲通常の使用用途以外での使用や、必要以上に勢いを付けた状態での使用は耐荷重以内でも危険ですので ご遠慮ください。
- ▲使用前に各部のボルトが完全に固定されているか必ずご確認ください。
- ▲使用中製品に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ▲床の傷防止及び安定性向上の為、フロアマットのご利用をお勧めいたします。
- ▲保護者の方は小さなお子様が本製品を遊具として使用しないよう十分にご注意ください。
- ▲製品にもたれかかったりしないでください。
- ▲本製品は1人用です。同時に2人以上で使用しないでください。
- ▲屋外での使用、直射日光のあたる場所や湿気の多い場所での保管は避けてください。錆や変色、劣化の 原因となります。
- ▲で使用中に体調の変調などがあった場合は、すぐに使用を中止し医師にご相談ください。
- ▲本製品のお手入れにはシンナー・ベンジンや酸性洗剤を使用しないでください。

組み立て前の準備

全てのパーツを一旦箱から取り出し、不足が無いかご確認ください。本商品の梱包は2箱に分かれております。 組立てはパーツに汚れや傷が付かないような場所で行ってください。

軍手などの着用をお勧めいたします。


※下記工具類はセット内容に含まれておりません。事前にご用意をお願いいたします。

14/17mm 対応レンチ 2本

組立時の注意事項

- ・組立中小さなお子様は絶対に近づかないでください。製品は重量があり大変危険です。
- ・組立開始前に、よく説明書をお読みいただき、記載されている必要な工具及びパーツがそろっているか、 破損などが無いか確認の上開始してください。
- ・組立中に脚立を使用する場合は細心の注意を払ってください。

パーツ一覧 (組み立て前に必ず内容をご確認ください)

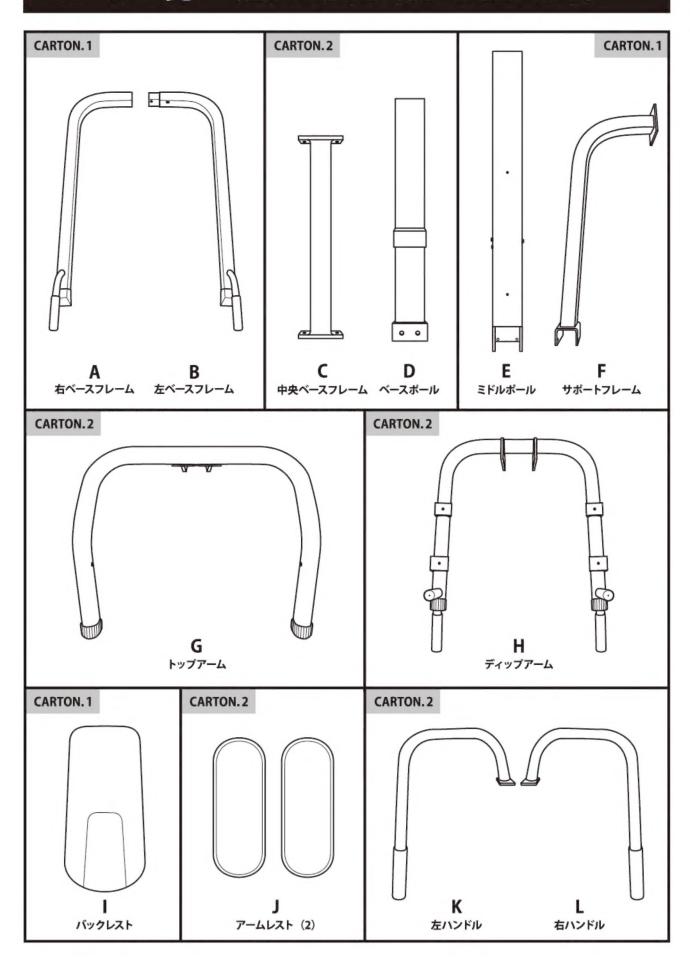

ネジ類一覧 (組み立て前に必ず数量をご確認ください)

CARTON.2	
	① 10*140mm ボルト(1)
	② 10*70mm ボルト (10)
	③ 10*40mm ボルト (2)
	④ 10*20mm ボルト (8)
	⑤ 8*65mm ボルト(2)
	⑥ 8*70mm ボルト (4)
0	⑦ 固定ピン (1)
	⑧ 10mm ナット (9)
	⑨ 10mm ワッシャー (30)
	10 8mm ワッシャー (6)
	① 10mm 径保護キャップ(30)
	12 8mm 径保護キャップ (6)


[※]万が一パーツに不足などありましたら info@esports.co.jp まで説明書パーツ番号と不足数量をご連絡下さいませ。 至急不足分をお送りさせていただきます。


- ▲ 予めパーツ及び工具がそろっていることを確認の上、組立を開始してください。
- ▲ 重量物の為、出来るだけ設置場所にて組立を行ってください。

STEP (仮締め)

中央ベースフレーム (C) の幅の狭い方 を奥側にした状態で右ベースフレーム (A) に取り付けます。その後反対側も同 様に左ベースフレームに取り付けます。

※別途記載があるまではナットを締め 付けすぎないで下さい。

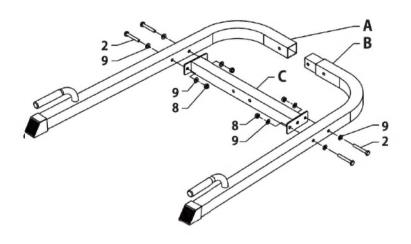

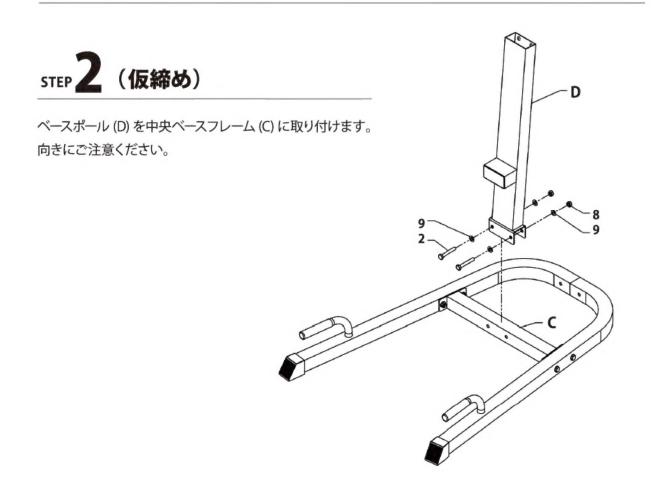

STEP **3** (仮締め)


サポートフレーム (F) を左右のベースフレーム接合部 に取り付けます。その後ミドルポール (E) をベースポール (D) に差し込み 10×20mm ボルト及び 10mm ワッシャーでサポートフレーム (E) と固定します。

その後、全体のフレームに歪みが無いか、ベースフレームが全て床に接地しているか?を確認の上、

STEP1-3の工程で仮締めしたナット類を充分に締め付けてください。

▲ 歪みなどが見られる場合は、該当箇所のボルトを緩め調整の上、 ボルトを増し締めください。


▲増し締めの際は全体をまんべんなく徐々に締めつけてください。

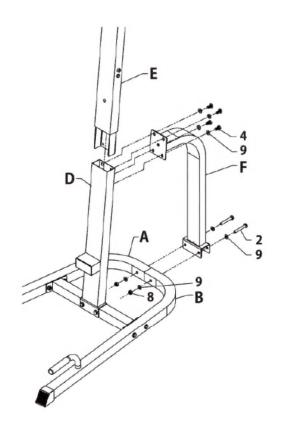

STEP 4

図のように左ハンドル (K) をトップアーム (G) に取り付け、同様に右ハンドル (L) の取り付けを行い、しっかりとボルトを締め付けます。


▲ハンドルの向きにご注意ください。

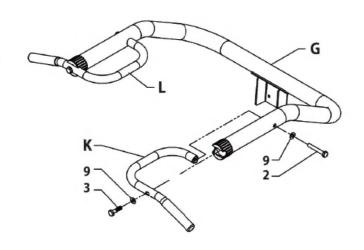

STEP 5

組み上げたトップアーム (G) をミドルポール (E) 上部に 取り付け固定します。


▲組み付け場所が高い位置の為、大人2名での実施 をお勧めいたします。

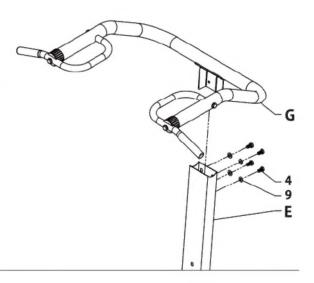

STEP 6


ディップアーム (H) の中央にある穴の内、上の穴とミドルポール (E) に開いている上側の穴を合わせ 10×140mm ボルト、10mm ワッシャー、10mm ナットで固定します。

この部分はスムーズに可動する必要があります ので、**きつく締め付けすぎないようにご注意く** ださい。固定後、床と水平な状態にディップアー ムを動かし、固定ピンを差し込みます。

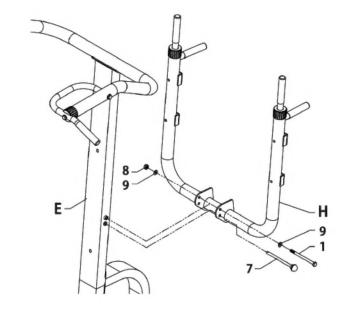

STEP 7

アームレスト (J) をディップアームの左右に取り付けます。

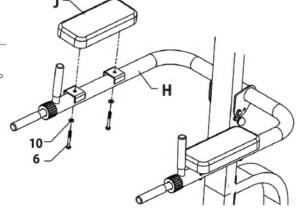


STEP 8

バックレスト (I) をミドルポールに取り付けます。 向きにご注意ください。

STEP 9

全てのボルトがしっかりと締め付けられているか、本体に歪みなどが無いか確認の上、ボルト及びナットに保護キャップを取り付け完成です。

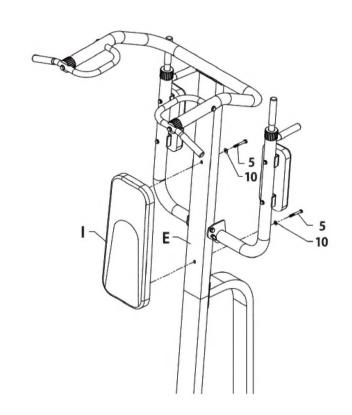

ディップアームの角度調整に関して

ディップアームの角度調整には固定ピン⑦を使用します。 角度を変更したい場合は固定ピンを抜いた上で、調整し 再度ピンを差し込んでください。

▲ディップアームが上に上がっている状態では必ず固定 ピンを差し込んでください。不意にアームが下りてくると 大変危険です。

